

ОКП 42 1100



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«РЭЛСИБ»

# ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ-03.ТЭ



Руководство по эксплуатации  
РЭС.421262.026 РЭ

\* \* \* \* \*

**Адрес предприятия–изготовителя:**

**630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 79/1**

**тел. (383) 319–64–01; 319–64–02**

**факс (383) 319–64–00**

**для переписки:**

**630110, г. Новосибирск, а / я 167**

**е–mail: [tech@relsib.com](mailto:tech@relsib.com)**

**<https://relsib.com>**

---

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия–изготовителя и условий эксплуатации **датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ** (далее – прибор).

Перед установкой прибора в изделие электротехническое (аппаратуру, оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

При покупке прибора необходимо проверить:

- комплектность;
- отсутствие механических повреждений;
- наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения и эксплуатации прибора приведены в приложении А.

Условное обозначение прибора приведено в приложении Б.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

**1.1 Датчик относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ** предназначен для использования в схемах контроля и регулирования влажности и температуры *воздуха и неагрессивных газов*.

1.2 Прибор выпускается в *конструктивных исполнениях*:

- настенном Н1 – с встроенным преобразователем;
- настенном Н2 – с выносным преобразователем;
- канальном К1 – для погружения преобразователя в каналы приточно–вытяжной вентиляции без использования штуцера;
- канальном К2 – для погружения преобразователя в каналы приточно–вытяжной вентиляции с уплотнением при помощи резьбового штуцера;
- уличном У – с преобразователем, помещённым в солнце–защитный экран;
- в комнатном исполнении КлЗ–2;

– в корпусе в виде клеммной головки К1.

Прибор в корпусе К1 имеет три исполнения:

– без крепления – **К11-1**;

– со шуцером для установки на стену при помощи кронштейна – **К11-2**;

– с фланцем для установки на воздуховод – **К14-1**.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжения питания – от 18 до 36 В.

2.2 Количество унифицированных токовых выходов

4 ...20 мА – 2.

2.3 Диапазон преобразования сигнала:

а) по относительной влажности:

– 4 мА соответствует 0 %отн.;

– 20 мА соответствует 100 %отн., без конденсации влаги;

б) по температуре:

– 4 мА соответствует минус 40 °С;

– 20 мА соответствует плюс 100 °С.

2.4 Диапазон измерения температуры и относительной влажности, в зависимости от конструктивного исполнения, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Конструктивные исполнения	Н1, У	К1, К2, Н2, К1	Кл3-2
Диапазон измерения температуры, °С	-40 +50	-40 ...+100*	0... +50
Диапазон измерения относительной влажности, %отн	0 ... 98		

\*Примечание – Рабочий диапазон эксплуатации электронного блока: от минус 40 до плюс 50 °С.

2.5 Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности и температуры в зависимости от диапазона измерений, не более – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Измеряемая величина	Абсолютная погрешность, в зависимости от исполнения по точности измерения	
	исполнение 2	исполнение 3
Относительная влажность в диапазоне, %: ♦ от 10 до 90;	±3,0	±4,5
♦ от 0 до 10 и от 90 до 98	±4,0	±7,5
Температура в диапазоне, °С: ♦ от -10 до +60;	±1,5	±2,0
♦ от -40 до -10 и от +60 до +100	±2,5	±3,0

Примечание – Данные значения абсолютной погрешности действительны при выключенном нагревателе сенсора.

2.6 Дополнительная погрешность измерений, не более: ±10 % от основной абсолютной погрешности, на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

2.7 Постоянная времени измерения относительной влажности, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 60 с.

2.8 Постоянная времени измерения температуры, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 60 с.

2.9 Прибор имеет взаимозаменяемый ЧЭВТ.

2.10 Электронный блок прибора содержит внутренний фильтр со следующими параметрами:

- время измерения – 1 с;
- постоянная времени – 10 с;
- полоса фильтра – 10 % (При расчёте среднего значения из десяти измеренных игнорируются сигналы, превышающие предыдущие значение на 10 и более процентов).

2.11 Сопротивление нагрузки (Сопротивление линии связи плюс сопротивление на входе измерительного прибора) – не более 1,0 кОм.

2.12 Средняя наработка на отказ – не менее 30000 ч.

2.13 Средний срок службы – 3 года.

2.14 Потребляемая мощность не более 2 ВА.

2.15 Внешний вид электронного блока прибора приведен на рисунке 1.

Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более, в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Тип конструктивного исполнения	Длина	Высота	Глубина
Исполнение «Н», «К»	115,0	65,0	40,0
Исполнение «К1»	75,0	65,0	65,0
Исполнение КлЗ–2	Φ65,0		33,0

2.16 Масса прибора – не более 0,24 кг.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки прибора – в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол., шт
1 Датчик относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ	РЭЛС.421262.026	1
2 Руководство по эксплуатации	РЭЛС.421262.026 РЭ	1

Продолжение таблицы 4

Аксессуары дополнительно (по заявке Заказчика):	
<b>Колпачок защитный</b> (для конструктивных исполнений Н,К, У, КИ)	<i>Ф12 мм из нержавеющей стали</i>
<b>Кронштейн КД1–Н</b> – для крепления датчика на стене (для конструктивного исполнения Н1 и Н2)	РЭЛС.745423.003
<b>Кронштейн КД1–КИ и гайка</b> – для крепления датчика исполнения КИ1–2 на стене	РЭЛС.745423.010 / РЭЛС.758412.004
<b>Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник»</b> (для конструктивных исполнений Н, К, КИ)	<b>ПУД–12</b> Ф12 мм (РЭЛС.301522.007)
<b>Набор для юстировки</b> (для конструктивных исполнений Н, К, КИ)	см. Приложение В
Примечание – Поставка прибора в транспортной таре в зависимости от количества приборов и по заявке Заказчика.	

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор выполнен по ГОСТ 14254–96:

а) электронный блок:

- IP 54 – в конструктивном исполнении Н, К, У и КИ;
- IP 40 – в конструктивном исполнении КлЗ–2;

б) первичный преобразователь:

- IP50 – в конструктивном исполнении Н, К и КИ;
- IP53 – в конструктивном исполнении У;
- IP 40 – в конструктивном исполнении КлЗ–2.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро- и радиоэлементы прибора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 ВНИМАНИЕ! Используемый в приборе ЧЭВТ не является обычным электронным компонентом. Обращаться с ним необходимо очень осторожно.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ касание рабочей поверхности ЧЭВТ руками.

Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсация влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров ЧЭВТ и датчика в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

4.6 Техническая эксплуатация и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее РЭ.

## **5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ**

5.1 Прибор, в соответствии с рисунком 1, состоит из:

– электронного блока;

– первичного преобразователя, в котором размещён чувствительный элемент влажности и температуры (ЧЭВТ).

5.2 Электронный блок прибора состоит из схемы преобразования сигналов шины I2C в токовые унифицированные сигналы 4–20 мА по относительной влажности и температуре.

5.3 ЧЭВТ является взаимозаменяемым элементом.

При замене ЧЭВТ гарантируется основная погрешность измерений, указанная в п. 2.5 настоящего РЭ.

*Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.*





Прибор в исполнении Н1



Прибор в исполнении Н2



Прибор в исполнении КлЗ-2



Прибор в исполнении К



Прибор в исполнении KI

**Рисунок 1 – Датчики относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ**

## **6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ**

6.1 Установить прибор, используя крепёжные элементы или дополнительный кронштейн (см. приложение В) на месте эксплуатации.

6.2 Произвести подключение прибора в соответствии с приложением Г.

## **7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

7.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим РЭ.

7.3 **ВНИМАНИЕ!** Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсации влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров сенсора и прибора в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

В этом случае рекомендуется – снять ЧЭВТ с прибора и выполнить операцию по восстановлению параметров ЧЭВТ:

– выдержать ЧЭВТ при температуре плюс 100 °С и относительной влажности 0÷5 % в течение 10 часов;

– выдержать ЧЭВТ при температуре плюс 20÷30 °С и относительной влажности (75±5) % в течение 12 часов.

Примечание – Температурной обработке следует подвергать только ЧЭВТ.

## **8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

8.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:

- обеспечение крепления на объекте эксплуатации;
- обеспечение качества электрических соединений;
- отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

8.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести их устранение.

8.3 ЧЭВТ снабжен защитным колпачком, предотвращающем попадание на него капель влаги, масла и других жидкостей, а также пыли. Диаметр пор колпачка – 40 мкм.

Периодически необходимо снимать с датчика и прочищать защитный колпачок в струе воды или сжатого газа с последующей сушкой в камере при температуре не менее 100 °С и в течение не менее 20 минут.

**ВНИМАНИЕ!** *Налёт масел и грязи* на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно, его необходимо *заменить*.

8.4 В случае выхода ЧЭВТ из строя, его можно заменить на аналогичный.

8.5 Периодически, через 3–6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо контролировать точность показаний прибора.

Рекомендуется использовать для этого набор солей. Методика контроля с использованием солей приведена в приложении Д.

В случае превышения погрешности, указанной в п. 2.5 настоящего РЭ необходимо заменить ЧЭВТ.

8.6 Ремонт прибора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

## **9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ и ХРАНЕНИЕ**

9.1 Прибор следует хранить и транспортировать в транспортной таре предприятия–изготовителя при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.

9.2 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств.

9.3 Прибор без транспортной упаковки следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

## 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие **датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ** требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика относительной **влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ** – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие–изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену прибора в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода прибора из строя по причине его неправильной эксплуатации.

## 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

**Датчик относительной влажности и температуры**

**ДВТ-03.ТЭ** – \_\_\_ – \_\_\_ – \_\_\_ – \_\_\_ зав. номер \_\_\_\_\_

упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(год, месяц, число)

## 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Датчик относительной влажности и температуры**

**ДВТ-03.ТЭ** – \_\_\_ – \_\_\_ – \_\_\_ – \_\_\_ зав. номер \_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

**Начальник ОТК**

М. П.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)


\_\_\_\_\_  
( год, месяц, число)

\* \* \* \* \*

*Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать исполнение по точности измерения, конструктивное исполнение, длину зонда и длину присоединительного кабеля.*

## Приложение А (Обязательное)

### Рекомендуемые условия применения и эксплуатации датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ

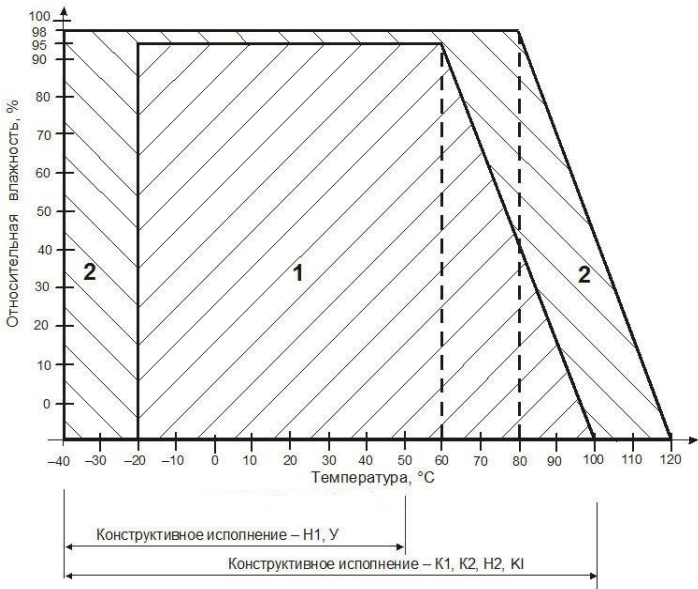

**1** — рекомендуемая зона применения (диапазон измерения относительной влажности и температуры);

**2** — зона применения в течение не более 50 ч. (максимально-допустимые условия эксплуатации)

## Приложение Б (Обязательное)

### Условное обозначение датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ




Пример записи датчика при заказе:

«Датчик относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ пониженной точности, настенного исполнения Н2, с длиной зонда 160 мм и длиной кабеля 1,0 м –

**Датчик ДВТ-03.ТЭ-3-Н2-160-1,0»**


## Приложение В

### 1 Конструктивные исполнения и условные обозначения датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ

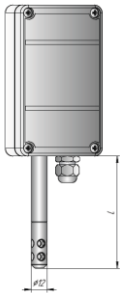


$L = 160,0$  мм

**Настенное исполнение – Н1**

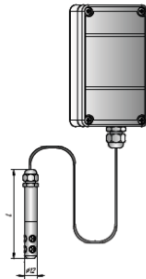


$L = 160$  мм  
Длина кабеля – 1,0; 2,0 м

**Настенное исполнение – Н2**

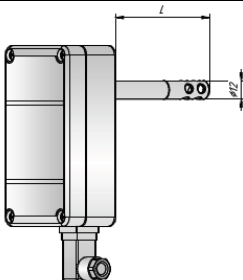

$L = 160; 200; 300$  мм

**Канальное исполнение – К1**

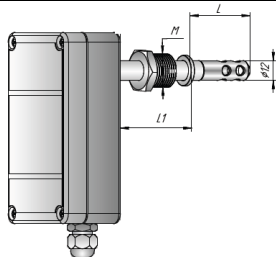


M20X1,5  
 $L = 160; 200; 300$  мм


**Канальное исполнение – К2**



## Продолжение приложения В



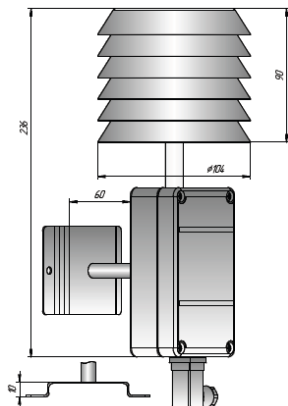


Уличное исполнение – У

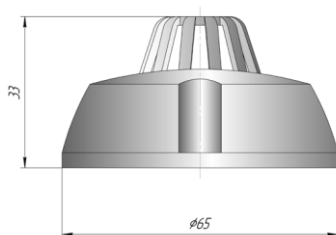

Конструктивное исполнение Кл3–2

KI1-1	KI1-2	KI4-1
-------	-------	-------

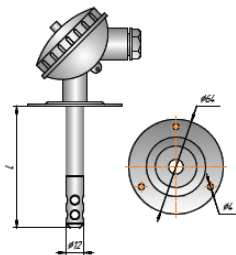

L = 80,0; 200,0; 300,0 мм M20x1,5

### Конструктивные исполнения с клеммной головкой (KI)


#### 2 Аксессуары к датчикам

##### 2.1 Защитный фильтр




Защитный фильтр  $\Phi 12$   
из нержавеющей стали

##### 2.2 Кронштейн КД1-Н для крепления датчика в корпусе Н на стене

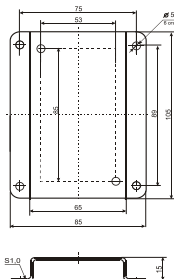

### 2.3 Кронштейн КД1-К1 и гайка для крепления датчика в исполнении К11-2 к стене

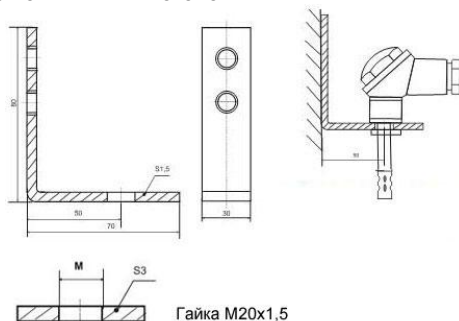

### 2.4 Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» – ПУД

ПУД-12	D = 12,0 мм
--------	-------------

### 2.5 Набор для юстировки в составе:

2.5.1 Набор солей LiCl, MgCl<sub>2</sub>, NaBr, NaCl, KCl и K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> по 10 г в банках ёмкостью 40 мл, в зависимости от диаметра зонда.



Набор под датчик  $\Phi 12$


Прибор при юстировке

2.5.2 Пипетка

## Приложение Г

### Схема подключения датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ на месте эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!** Питание внутренней схемы датчика осуществляется от канала влажности, поэтому для правильной работы датчика канал влажности должен быть обязательно подключен.

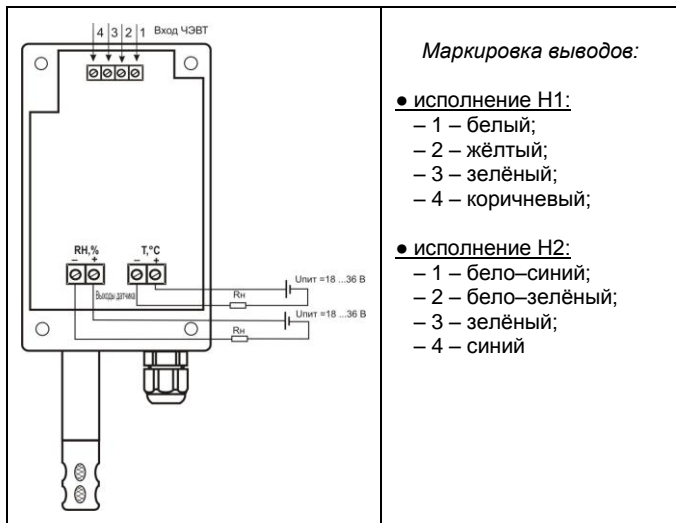


$$R_n \leq \frac{U_{пит} - 18}{0,022}$$

Примечание – Допускается использовать схемы питания прибора с общим минусом для обоих каналов.

**Схема электрическая подключения датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ в корпусе Н**

## Продолжение приложения Г

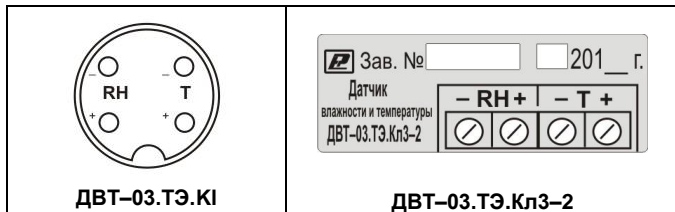

**Схема электрическая подключения датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ конструктивных исполнений с клеммной головкой К1 и комнатного Кл3-2**

## Приложение Д (Рекомендуемое)

### Рекомендации по практическому использованию солей для проверки датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ

Соли	Относительная влажность (%) и оценка доверительных интервалов абсолютной погрешности (при P=0,9) над насыщенными водными растворами солей при t, °C						
	0	10	20	30	40	50	60
LiCl	18,6±0,1	14,5±0,2	12,0±0,1	11,9±0,1	11,5±0,1	11,0±0,1	11,0±0,1
MgCl <sub>2</sub>	34,0±0,2	33,6±0,2	33,0±0,1	32,5±0,1	31,6±0,1	30,5±0,1	29,4±0,1
NaBr	66,8±0,2	62,8±0,2	59,4±0,2	57,6±0,2	53,2±0,1	–	–
NaCl	76,2±0,2	75,9±0,2	75,6±0,3	75,3±0,2	75,3±0,2	74,8±0,2	74,5±0,2
KCl	88,2±0,3	86,7±0,3	85,3±0,3	83,6±0,3	83,6±0,3	81,4±0,2	80,0±0,2
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	99,6±0,3	98,3±0,3	97,5±0,4	97,2±0,3	97,2±0,3	97,0±0,2	–

1 Из набора для юстировки взять банку с нужной солью, открыть крышку, при помощи пипетки смочить соль дистиллированной водой.

Надеть на банку сменную крышку с необходимым диаметром внутреннего отверстия.

2 Снять с датчика защитный колпачок (кроме конструктивного исполнения «М»).

Вкрутить банку с поверочной солью вместо защитного колпачка.

**ВНИМАНИЕ!** Раствор соли (соль) не должен попадать на датчик.

Соединение должно быть герметично, чтобы исключить "разбавление" паровоздушной смеси внутри банки окружающим воздухом.

3 **ВНИМАНИЕ!** В месте нахождения датчика не должно быть сквозняков, а температура окружающего воздуха должна быть стабильной.

Необходимо дождаться установления показаний.

Время установления равновесия может достигать нескольких часов.

4 Точность метода зависит от следующих факторов:

а) отсутствие градиентов температуры в системе "банка – датчик" и ее стабильность в процессе измерений;

б) герметичность системы.

5 **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использовать соль K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> на время более 1 часа.

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«РЭЛСИБ»**

630049, г. Новосибирск, Красный пр., 79/1  
тел. (383) 319-64-01; 319-64-02  
факс (383) 319-64-00

e-mail: [tech@relsib.com](mailto:tech@relsib.com); <http://www.relsib.com>

**ТАЛОН**

**на гарантийный ремонт  
датчика относительной влажности и  
температуры ДВТ-03.ТЭ**

Заводской номер изделия № \_\_\_\_\_  
Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_ г.  
Продан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

Характер дефекта (отказа, неисправностей и т. п.): \_\_\_\_\_

Подпись и печать руководителя организации, эксплуатирующей датчик ДВТ-03.ТЭ \_\_\_\_\_

*Примечание – Талон на гарантийный ремонт, в случае отказа датчика ДВТ-03.ТЭ, отправить в адрес предприятия-изготовителя для сбора статистической информации об эксплуатации, качестве и надёжности датчика ДВТ-03.ТЭ*

Корешок талона

на замену датчика ДВТ-03.ТЭ зав. № \_\_\_\_\_ Изъят " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

Линия 0-1-0-0-3-3-а

## НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ»

*приглашает предприятия (организации, фирмы)  
к сотрудничеству по видам деятельности:*

- разработка новой продукции производственно–технического назначения, в частности: терморегуляторов, измерителей температуры и влажности, термовыключателей, реле температурных, датчиков температуры и влажности, таймеров, счётчиков и других контрольно–измерительных и регистрирующих приборов;
- техническое обслуживание и ремонт контрольно–измерительных приборов;
- реализация продукции собственного производства и производственно–технического назначения от поставщиков.

*Мы ждем Ваших предложений!*

тел. (383) 319–64–01; 319–64–02

факс (383) 319–64–00

e–mail: [tech@relsib.com](mailto:tech@relsib.com)

[http:// www.relsib.com](http://www.relsib.com)